




ΟΔΗΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ
No 110 ΜΕ 1 ΦΡΕΝΟ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



(3) ΡΟΔΑ

(1) ΦΡΕΝΟ

(2) ΛΑΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

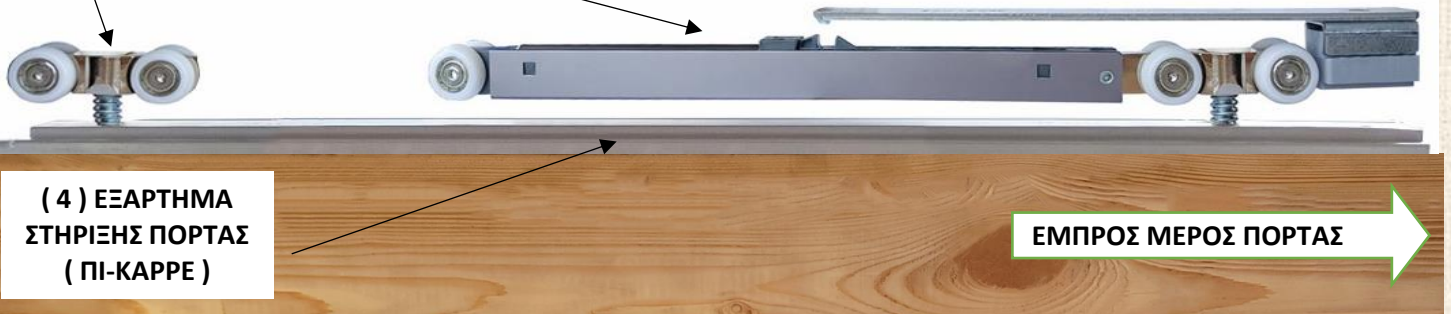

(4) ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(ΠΙ-ΚΑΡΡΕ)

ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

*ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟ ΠΙ-ΚΑΡΡΕ (4).

* ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ (1) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙ-ΚΑΡΡΕ (4) (ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ)
ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΔΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙ-ΚΑΡΡΕ (4).

* ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ) ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΗ
ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (2) ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ,
(2,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΤΑ No 080) & (7,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΤΑ No 090-100-120-140) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΚΑΣΩΜΑ (ΑΝΟΙΓΜΑ).

* ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΟ ΕΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΜΟΛΟ,
ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (2), ΟΣΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΤΑ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΩΜΑ.