




## ΟΔΗΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ No 120 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ



ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ : No 060 ( 1,20μ.)- No 070 ( 1,40μ. )

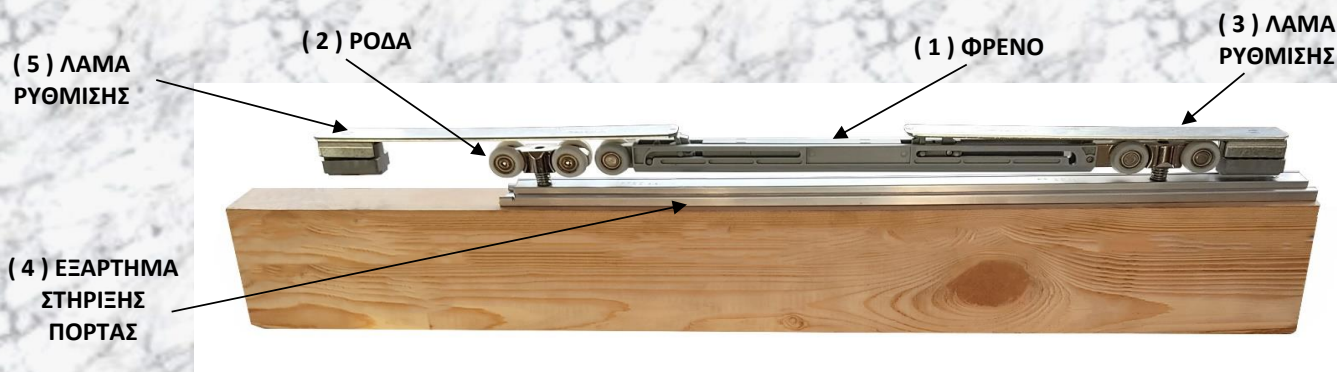

- \* ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ( 1 ) ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ( **ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ** ) ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΔΑ ( 2 ) ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.
- \* ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟ ΠΙ-ΚΑΡΕ ( 4 ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ( **ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ - ΧΩΝΕΥΤΕΣ** ).
- \* ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ( 3 ) ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( 5 ) ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, **5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΤΟ ( No 060 ) & 14 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΤΟ ( No 070 )** ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ , ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΚΑΣΩΜΑ ( ΑΝΟΙΓΜΑ ).
- \* ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΟ ΕΞΩ ( **ΣΤΙΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ** ) ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ( 5 ), ΟΣΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΩΜΑ.