



ΟΔΗΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ
No 120 ΜΕ 2 ΦΡΕΝΑ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ




(5) ΛΑΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(2) ΦΡΕΝΟ

(1) ΦΡΕΝΟ

(3) ΛΑΜΑ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

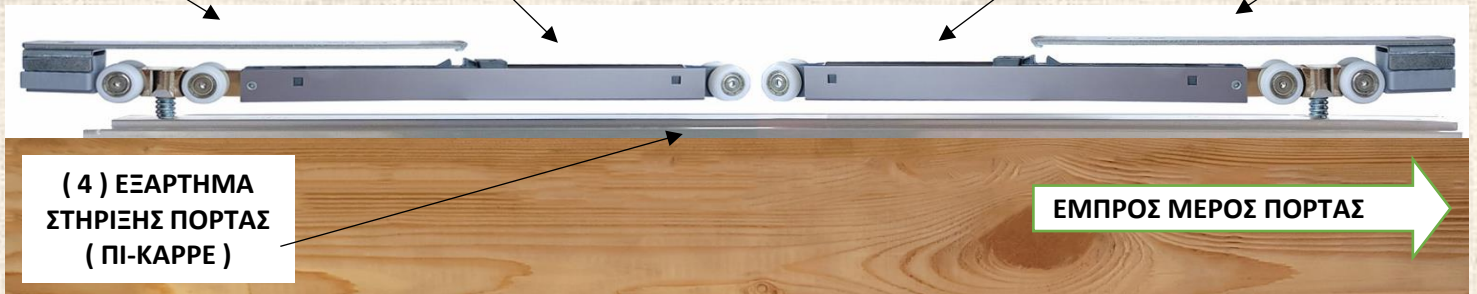

(4) ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(ΠΙ-ΚΑΡΡΕ)

ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

*ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟ ΠΙ-ΚΑΡΡΕ (4).

* ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ (1) ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙ-ΚΑΡΡΕ (4)

(ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ).

* ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (3) ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (5) ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, (2,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΤΟ No 080) & (7,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΤΑ No 090-100-120-140) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΚΑΣΩΜΑ (ΑΝΟΙΓΜΑ).

* ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΟ ΕΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (5) ΟΣΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΩΜΑ.